# **Panasonic**







取扱説明書

ワイヤレスドアモニタ-

確認と 準備

使いかた

必要な とき

困った とき

VI -DC851 VI -DM200


VI -MDM200

ブイエル エスディーエム **VL-SDM200** 品番 (VL-DC851

のセット

VL-DM200

VI-MDM200

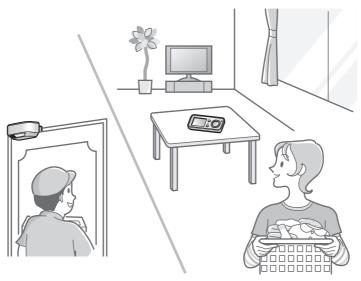



リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください。


Li-ion 00

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(5~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

## ワイヤレスドアモニターなら、誰が来たのか

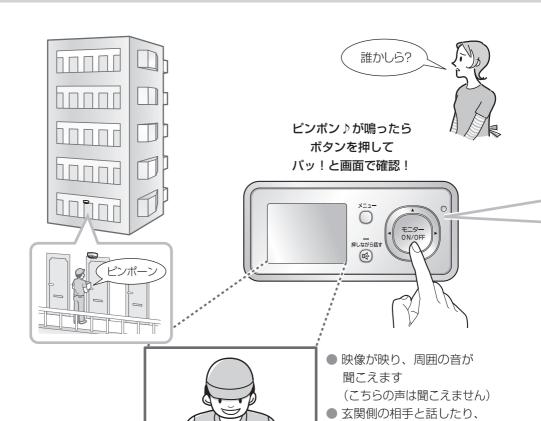

本機は、盗難・侵入を阻止するものではありません。発生した損害に ついては、責任を負いかねますのでご了承願います。



### ワイヤレスドアカメラ

■ 18~21ページ)

(本書の表記:ドアカメラ)

玄関のドアに取り付けて使います。

(取り付けかた

\_\_:O

#### ワイヤレスモニター子機

(本書の表記:モニター子機)

持ち運びができるので、玄関側が気に なるとき、すぐに映像で確認できます。

増設も

付属と合わせて4台まで できます (別売品 喀 33ページ)

映像の録画もできます (1987 22、24ページ)

2

## お部屋で見ることができます




# ドアカメラに映る範囲 (ワイド表示〈お買い上げ時〉の場合) ■ ドアの高さが2 mの場合 '約90° 約50 cm 【上から見たとき】 約180 cm 約50 cm

### 映像と音声の流れ







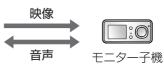



約120°

ドアカメラ

充電台付親機の電源が入っていないと、モニター子機で映像を 見ることができません。



#### 充電台付親機

モニター子機でドアカメラの映像を 見るために必要な機器です。 電源は常に入れた状態でで使用 ください。

( № 上記「映像と音声の流れ」)

### 電波が届きにくいときは

### ■ 中継アンテナ「KX-FKD1」

ドアカメラと充電台付親機間に 障害物などがあり、電波が届きにく い場合などに設置すると、電波状態 を改善できます。

(1987 29ページ)

## もくじ

### 確認と準備

ページ

- 5 安全上のご注意
- 9 使用上のお願い
- 12 各部のなまえとはたらき
- 14 画面の見かた
  - アンテナ・電池情報について

### モニター子機の準備

- 16 モニター子機を充電する
- 17 日時(時計)を設定する

### ドアカメラの準備

18 ドアカメラを取り付ける

### 使いかた

誰かしら? 22 ドアの外の 様子を見る(モニタ-



ワイド/ズーム、 ン・チルト、録画、 できます

- 25 録画した画像を再生する
- 26 各種設定一覧

### 必要なとき

- 28 モニター子機を増やす(増設)
- 29 中継アンテナを使用する(増設)
- 31 使わなくなった機器を減設する
- 32 乾電池・バッテリーパックを交換する
- 33 お手入れ/別売品
- 34 什様

### 困ったとき

- 35 困ったとき
- 38 こんな表示が出たら



- 40 保証とアフターサービス
- 43 Quick Reference Guide
- 46 さくいん

### 付属品・添付品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 〈ドアカメラ用〉 □ 単3形アルカリ乾電池......4本 □ 補助用両面テープ\*......1枚 付 〗スペーサー※ .....2枚 属 六角レンチ\* ......1本 딞

〈モニター子機用〉

□ バッテリーハ	<sub>いク</sub>	1 倨
/ / / / / / / / / /	(ツン	

☑ 取扱説明書(本書)	 1	<b>III</b> .
□ /□=T= <del>+</del>	-	

添 付

品



## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害 の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容「です。



「死亡や重傷を負う おそれがある内容「です。



「軽傷を負うことや、 財産の損害が発生する おそれがある内容「です。 ■お守りいただく内容を次の 図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。

## <u>/</u> 危険

### バッテリーパックについて



- 分解・改造しない※
- 指定のバッテリーパック以外は 使用しない※
- 付属のバッテリーパックを、 この機器以外に使用しない※
- 火の中に捨てたり、加熱したり、 水などの液体でぬらしたり しない\*
- 火のそばやストーブのそば、 直射日光の強いところなどの 高温の場所で充電、使用、 放置しない※
- (+) (-) 端子を金属などに 接触させない※
- 釘を刺したり、ハンマーで たたいたり、踏みつけたり しない\*

(※発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)



禁止

■ ネックレス、ヘアピンなどと 一緒に持ち運んだり、保管 しない

(発熱・発火・破裂・液もれの) 原因になります)



■ 指定のバッテリーパックを モニター子機に入れ、専用の 充電台付親機を使用して充電 する

(発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)

### 乾電池について



禁止

■ 液もれしたときは、"液"に 触れたり目に入れない

(目に入ると、失明の原因に なります)

● 目に入ったら、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った あと、直ちに医師の治療を 受けてください。



## ⚠ 警告

#### バッテリーパックについて



禁止

■ 液もれしたときは、"液"に 触れたり目に入れない

(目に障害を与える原因に なります)

- 目に入ったら、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った あと、直ちに医師の治療を 受けてください。
- 電子レンジで加熱しない (発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)

#### 乾電池について



■ 充電、加熱、分解したり、 火の中へ入れない※

禁止

- (土) (一) 端子を金属などに接 触させない\*\*
- ネックレス、ヘアピンなど と一緒に持ち運んだり、 保管しない※
- 新旧乾電池や違う種類の 乾電池を混用しない※

(※発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)

■ 乳幼児の手の届くところに 置かない

(誤って飲み込むおそれがあり ます)

更 万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師に ご相談ください。



- ① は正しく入れる\*
  - 使えなくなった乾電池は すぐに取り出す※
  - 長期間使わないときは、 機器から乾電池を取り出す※

(※乾電池の液もれ、発熱、破裂 の原因になります)

## ⚠ 警告



- 分解・修理・改造しない※1
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの 多い場所では使用しない\*1

(※1 火災・感電の原因になります)

- ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない\*2
- 雷が鳴ったら、充電台付 親機、電源部、電源プラグ に触れない\*2

(※2 感電の原因になります)

■ 医療機器の近くでの設置や 使用をしない(手術室、 集中治療室、CCU<sup>※3</sup>など には持ち込まない)

(本機からの電波が医療機器に 影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因に なります)

※3 CCUとは、冠状動脈疾患 監視病室の略称です。

■ 電源部、電源プラグを破損 するようなことはしない

> (傷つける、加工する、 熱器具に近づける、重い ものを載せるなど

(傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります)

修理は販売店にご相談ください。



■ コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや、 AC 100 V以外での使用は しない

(たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります)

■ 自動ドア、火災報知機などの 自動制御機器の近くで設置や 使用をしない

(本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります)

- 機器内部に金属物を入れない
  - (火災・感電の原因になります)
  - 金属物が入った場合はすぐに 電源プラグを抜いて販売店へ ご相談ください。
- ■電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない

(発熱・発煙・火災・破裂の原因に なります)

■ 水をかけたり、ぬらしたりしない

(火災・感電・けがの原因になります)

- ぬれた場合は、すぐに電源 プラグを抜いて販売店へ ご相談ください。
- 電源部、電源プラグに水を かけたり、ぬらしたりしない (火災・感電・けがの原因になり ます)
  - ぬれた場合は、すぐに電源 プラグを抜いて販売店へ で相談ください。

### 安全上のご注意(つづき)(必ずお守りください

## **/** 警告



- 煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときは、 すぐに電源プラグを抜き、 バッテリーパックを外す
  - (そのまま使用すると、火災・ 感電の原因になります)
  - 使用を中止し、販売店へ ご相談ください。
- 心臓ペースメーカーの装着 部位から22 cm以上離す (電波により、ペースメーカー の作動に影響を与える場合が あります)



■ 電源プラグは根元まで確実 に差し込む

(差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原因に なります)

- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないで ください。
- 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる

(プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良となり火災 の原因になります)

■ 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

## **/** 注意

### 乾電池について



■ 指定外の乾電池を使わない (乾電池の液もれ、発熱、破裂 の原因になることがあります)



■ 不安定な場所や振動の激し い場所では使用しない

(落下により、破損やけがの 原因になることがあります)



- ■玄関ドアからドアカメラが 落下しないようにしっかり と取り付ける※
- 乾雷池を交換するときは、 乾雷池ケースを落下しない ように取り外したり、 取り付ける※

(※落下により、破損やけがの 原因になることがあります)



## 使用上のお願い

#### ■こんなところには設置しない

●逆光になる場所(顔が暗く映り、識別しにくくなる原因)

ドア カメラ ●硫化水素の発生するところ(故障などの原因)

●ドアを開けたときに、内側に風雨が当たる場所 (無線ユニットは防水対応でないため、故障の原因)


### 充電台付 親機

モニター

子機

- ●火気・熱器具の近く(変形や故障の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどのOA機器、エアコンの近く(ノイズの原因)
- 直射日光の当たるところ・冷暖房機の近く(40 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- ●温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)

### ■充電台付親機・モニター子機・ドアカメラ間の通信について

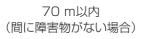



70 m以内 (間に障害物がない場合)



ドアカメラ



モニター子機

### <通話について>

補聴器をお使いの場合、種類によっては雑音が入る場合があります。

- モニター子機とドアカメラの距離が近すぎると、「ピー」という音(ハウリング)が 生じることがあります。
- ●距離が離れていたり、70 m以内でも間に次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。(電波表示については ■3 15ページ)
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁
- 複層ガラスの窓や金属製の雨戸
- コンクリートやトタン製の壁
- 壁を何枚もへだてたところ
- 各機器をそれぞれ別の階などで使うとき
- ●上記のような場合、充電台付親機とドアカメラ(またはモニター 子機)の間に、別売の中継アンテナの設置をお勧めします。( ☎ 29ページ)



中継アンテナ

# 電源プラグは、充電台付親機の設置場所の近くにあるコンセントに 差し込み、簡単に抜き差しができるようにしてください。

● 本機を長期間使用しない場合など、電源プラグを抜くときは、ドアカメラの電源をOFFにすることをお勧めします。(ドアカメラの乾電池の消耗を防ぐため)



### 使用上のお願い(つづき)

### 電波について

● 本機は、1.895.616~1.902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です 本機には、1.9 GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線 局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス 電話を示す右記のマークが表示されています。

1.9-D

(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101|準拠)

● 本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国 内向けの通信方式です Digital Enhanced Cordless Telecommunications

次世代デジタルコードレス通信方式

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の 無線局が運用されています。

- 1.本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されて いますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合 には、充電台付親機の電源プラグを抜き、ドアカメラの電源をOFFにして、お客様ご 相談センター( 🖙 41ページ、裏表紙)にご連絡いただき、混信回避のための処置な ど(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 2.その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(『爹 41ページ、 裏表紙)へお問い合わせください。

### プライバシー・肖像権について

- ドアカメラの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライ バシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
  - ※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしく は自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自 らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利しと一般的に言われています。

### 個人情報について

本機には、右記のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

#### • 充電台付親機の本体メモリー

⇒ 訪問者の映像などの録画データ

#### 免責事項

● 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#### 〈本機の修理を依頼するとき〉

- 充電台付親機の録画データは取り出すことができません。修理依頼の前に、必要に応じて録画内容を確認してください。
- データの確認後、モニター子機を使って「画像全消去と初期化」( 27ページ)を 行い、充電台付親機の本体メモリーに記録された情報を消去してください。
  - 故障の状態により、モニター子機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

「画像全消去と初期化」をせずに修理依頼された場合でも、修理の際、充電台付親機の本体メモリー(記録情報や設定内容)がお買い上げの状態に戻る場合があります。

#### 〈本機を譲渡・廃棄・返却するとき〉

● モニター子機を使って「画像全消去と初期化」( 📭 27ページ)を行い、充電台付親機の本体メモリーに記録された情報を消去してください。


### その他

- ◆ 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電すると本機は使えません。
- 取扱説明書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障および事故について 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 使用を中止するときは、万一の落下防止のため、ドアカメラをドアから取り外してください。




## 各部のなまえとはたらき


### ドアカメラ

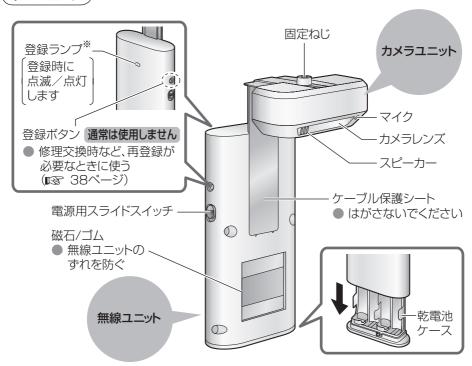

※ドアカメラの電源をONにしたときは、登録ランプの点滅で電源が入ったことをお知らせします。(『\*\*3\* 19ページ)

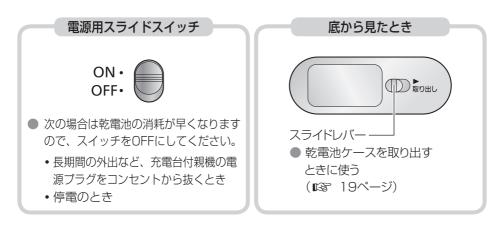

### モニター子機

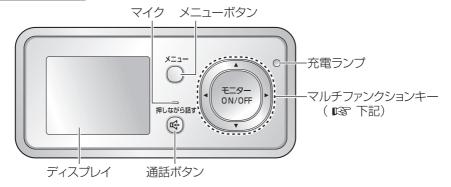

### マルチファンクションキーについて



■ 項目の選択など、操作ガイドで表示された操作をする



- ドアの外の様子を見る ( 『 22ページ)
- 操作ガイドで表示された操作を する

### 本書での表記:



(**上**または**下**を押す)




(**左**または**右**を押す)



(**モニター**を押す)

### 底から見たとき

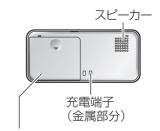


#### 電池カバー

● バッテリーパックを入れたり、 交換するときに開ける (『☎ 16、32ページ)

### 充電台付親機

(本体表示: MAIN UNIT)

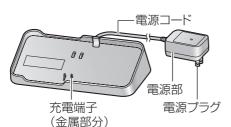

### 底から見たとき





## 画面の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

lacksquare トップメニューは、ディスプレイ消灯時に lacksquare を押すと表示されます。



- ① 操作できるメニュー名を表示する
  - 画像再生:

録画した画像の再生 ( 📭 25ページ)

• アンテナ・電池:

電波状態や電池残量の確認 (『3~15ページ)

• 各種設定:

設定の変更 ( **№** 26、27ページ)

② 操作ガイド

ボタンのはたらきや、操作の案内を 表示する

● ドアカメラの映像表示中や、 録画再生中の操作ガイドは、 設定により、表示させないよう にすることもできます。( ■3 26ページ) ③ 現在の状態をマークで表示する

THE

ワイド表示中のとき ( 📭 23ページ)

(A) (A)

ズーム表示中のとき ( ■ 23ページ)

●録画

(de)

押しながら話す を押して

話しているとき ( 📭 22ページ)

Ø

充電台付親機と ドアカメラ (または モニター子機)間の 電波が弱いとき



ドアカメラやモニター 子機の電池残量が少な いとき

### アンテナ・電池情報について


ドアカメラやモニター子機の電波状態や電池残量を、下記の操作で確認できます。

🎢 を押し、🔷 で [アンテナ・雷池]を選ぶ

(決定)を押す



- (更新)を押す
  - 電波状態と電池残量の最新情報が 表示される
- 終わったら、

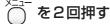

### マークの見かた

■電波状態表示

強い

弱い 圏外

### この範囲でご使用ください

- 電波が弱いまたは圏外のときは、電波の 強い場所へ機器を移動してください。
  - ドアカメラが圏外のとき 充電台付親機を移動する
  - モニター子機が圏外のとき モニター子機または充電台付 親機を移動する
- ■電池残量表示

多い

少ない 電池切れ







### この範囲でご使用ください

- ドアカメラが電池切れのとき 乾雷池を交換する
  - (1937 19、32ページ)
- モニター子機が電池切れのとき 充電する( 🖙 16ページ)
- ドアカメラが ▼ (圏外)のときは、 電池残量マークは表示されません。

### お知らせ

lacksquare 電波が弱いときや電池残量が少なくなると、 $\overset{ imes_-}{\bigcap}$  が赤点灯してお知らせします。 このとき  $\stackrel{\mathsf{X}_{-1}}{\longleftarrow}$  を押すと、ランプが消灯し、アンテナ・電池情報の画面が表示され ます。表示を確認して、乾電池の交換など適切な処置をしてください。




## モニター子機を充電する

モニター子機は必ず充電してからお使いください。



### ┌ バッテリーパックを入れる

電池カバーを開け、バッテリーパックを 入れカバーを閉める

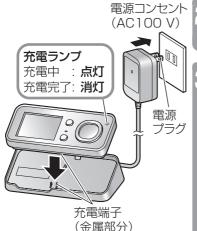

### 充電台付親機の電源プラグを コンセントに差し込む

### モニター子機を置いて(1237 下記)、充電する

- ⇒ 完了すると充電ランプが消灯 (充電の月安:約6時間)
- モニター子機は充電台付親機に置いたままでも過充電されません。
- 電池切れの場合、充電ランプが点灯するまで に時間がかかることがありますが、故障 ではありません。(約5分程度)

充電が完了しても、電源プラグをコンセントから抜かないでください。(ドアカメラの映像を見ることができなくなります)

### 充電台付親機への置きかた

①下側を入れる



- ② 上側をしっかり押さえる
  - 充電台付親機のツメにかかる ように押さえて、充電ランプが 点灯することを確認する
- 充電台付親機から外すときは、上側から外す

## お願い

● 1週間以上、モニター子機を充電台付親機から外したり、電源プラグをコンセントから抜くときは、バッテリーパックを外してください。(バッテリーパックの性能維持と電池消耗を防ぐため) → 次に使うときは充電してください。



## 日時(時計)を設定する

お買い上げ時は日時が設定されていません。下記の操作で設定してください。

● 日時の設定をしないと、録画日時( № 25ページ)が記録されません。





**2** (決定)を押し、 で [最初の設定]を選ぶ

>各種設定(子機1) 最初の設定 表示の設定

3 (決定)を押し、 (決定) で [日時設定]を選ぶ



## <sup>モニター</sup>((決定)を押し、 で

### 日時を合わせる



年・月・日・時・分の項目 を選ぶ



数字を選ぶ (押し続けても数字が切 り替わる)

(設定例)



2011年12月22日13:45

日時を合わせ終わったら、



●「ピー」と鳴り、日時が設定される

6 <sup>終</sup>

終わったら、 ×=¬-

## ×ニュー を2回押す

## お知らせ


● 時刻は1か月に約60秒ずれることがあります。


## ドアカメラを取り付ける

### 取り付けの前に

#### 設置のイメージと準備

● 充電台付親機の電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れた状態にしておく。

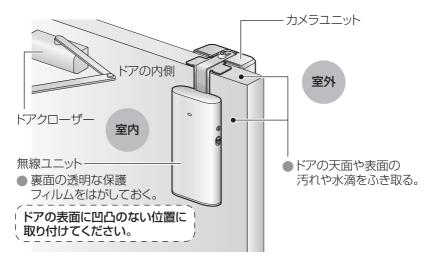


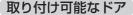

### 鉄製の外開きドアで次の要件を満たすもの

- ①ドアクローザーが付いている(上図)
- ② ドア枠とドアの間に3 mm以上の 隙間がある
- ③ 扉の厚みが30 mm~43 mm

### 横から見た図

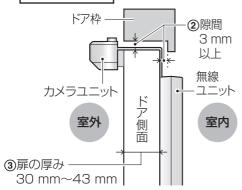

### ○ 次のドアには取り付けできません (


- 引き戸
- ドア枠の出っ張りが3 mm以上あるドア
- 上面にガードプレートなどの 突起やくぼみがあるドア



側面


### 無線ユニットに乾電池を入れる

ドアに取り付ける前に、下記の手順で乾電池を入れてください。

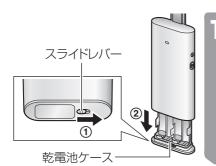

- ① スライドレバーをずらす
  - ② 乾電池ケースを取り外す

落とさないように、ご注意ください。

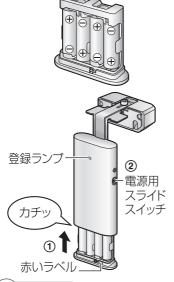

### **| 乾電池を入れる**

- 単3形アルカリ乾電池4本(付属品)
- 新旧・異種の乾電池を混用しない
- 乾電池の⊕ ⊖ は正しく入れる

### ① 乾電池ケースを無線ユニットに 入れる

- 赤いラベルが隠れるまで、しっかり押し込む
- ② 電源用スライドスイッチをONに する
  - 登録ランプが変化(点滅→消灯)して 電源が入ったことをお知らせする

### お知らせ

- 乾電池には推奨使用期限があります。ご使用の際には乾電池に記載してある期限を確認してください。
- 単3形アルカリ乾電池を使用してください。異なる種類の乾電池を使用した場合、電池 寿命が短くなることがあります。


### 乾電池を交換するとき

ドアカメラ本体の落下防止のため必ずドアを閉め、電源をOFFにしてから、お取り替えください。

### ドアカメラを取り付ける(つづき)

### ドアカメラをドアに取り付ける


取り付けの際は、ドアに指を挟まないようご注意ください。

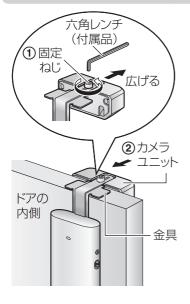


### ▌ ① 固定ねじをゆるめてドアに掛ける

### 固定ねじは外れないようにゆるめる


- 訪問者が中央に映るような位置に掛ける
- ② ドアの厚みに合わせてカメラユ ニットの位置を調節し、固定ねじ を軽く締めて、仮固定する
- ③ ドアを開け閉めして、固定ねじな どカメラユニットの上部がドア枠 に当たらないことを確認する

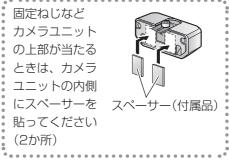

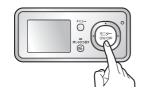

### 🦱 ドアカメラの位置が適切か確認する

● モニター子機で映像を確認し、 取り付け位置を調節する

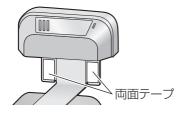


【カメラユニットを下から見た図】

仮固定した固定ねじをゆるめないまま、 ドアカメラをゆっくりドアから外し、 金具の裏側にある両面テープのはくり 紙をはがす

ドアの天面や表面の汚れや水滴をふきとり、 凹凸のない位置に取り付けてください

### ドアカメラをドアに取り付ける(つづき)



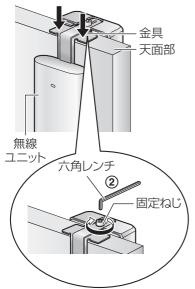

- 4 ① 手順2で確認した位置に、ドアカメ ラを掛け、ドアに両面テープが 貼り付くように金具を強く押さえる
  - ドアを閉めた状態で、無線ユニットが 容易に動かないことを確認する

### 金具の両面テープの貼り付きが悪く 容易に動いてしまうときは…

- 1. ドアカメラをドアから外す
- 2. 固定ねじをゆるめてカメラユニットと無線ユニット間を広げ、

無線ユニットの 裏側に補助用両面 テープを貼る



3. 両面テープのはくり紙 をはがし、再度ドア (元の位置)に掛ける

補助用両面テーブ

4. 無線ユニットを (付属品) 押さえてドアに貼り付けたあと、 カメラユニットをドアの厚みに 合わせて調節する

- ② ドアを閉めてカメラユニットをドアに押し付けながら、固定ねじをしっかり締める
  - 六角レンチは、長手方向を持って、 しっかりと締めてください
  - 固定ねじは、定期的にゆるみのないことを確認してください

## お願い

● ドアカメラは、落下防止のため粘着力の強い両面テープでドアに固定されます。取り 外すときは丁寧にはがしてください。

(無理にはがそうとすると、ドアの表面を傷める場合があります)

使いかた

## ドアの外の様子を見る(モニタ・

訪問者があったときやドアの外が気になるときに、 外の様子を映像と音で確認できます。

こちらの声は外には聞こえません。





## を押す

映像が表示され、 周囲の音が聞こえる



### 訪問者に話しかけるには

押しながら話す

を押したまま話す

(画面に (金) を表示)

- ●押している間、相手の声は聞こえません
- 相手の声を聞くには

**から指を離す( ()** が消える)

●こちらの声は相手に聞こえません

— モニター中にできること —

- ワイド/ズームの切り替え (12年23ページ)
- 録画( 📭 24ページ)
- 明るさ/受話音量/送話音量 の調整( 1287 下記)

終わったら、



を押す

### 明るさ/受話音量/送話音量を調整するには

干二ター中に





( ) で変更したい項目を選ぶ ( ) で調整する




明るさ

### お知らせ

- モニター時間は約20秒です。 ただし、モニター中に何か操作をすると、最大3分まで延長されます。
- 夜間など、ドアカメラの周囲が暗くなってくると…
  - 画質が粗くなることがあります。
  - 訪問者の顔などを見やすくするため、自動的に映像を明るく調整します。 (白っぽく見えますが、故障ではありません)

### 表示映像をワイド/ズーム、パン・チルトする

モニター中の映像を一時的にワイド/ズームに切り替えたり、ズーム位置の切り替え (パン・チルト)ができます。

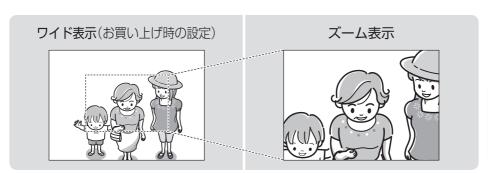

ワイド表示中に



### )を約3秒間押す


- ●ズーム表示に切り替わる
- ●ワイド表示に戻すには、

再度 (モニター) を約3秒間押す

### 2


### ズーム位置を切り替えるには

ズーム表示中に 灸 を押す

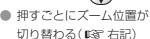

画面に表示されたマークの方向に 動かすことができる



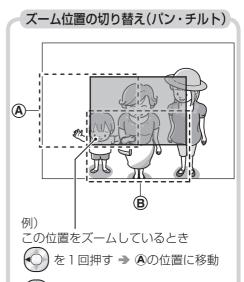

を 1 回押す **● B**の位置に移動

### お知らせ

- 上記の操作でワイド/ズームを切り替えても、画面を終了すると元に戻ります。 設定を変えるには、「初期表示設定」を変更してください。(『☎ 26ページ)
- ズーム位置は画面を終了しても記憶されます。



### ドアの外の様子を見る(モニター)(つづき)

### 表示映像を録画する

モニター中の映像を録画することができます。

- 録画1件につき、1枚の静止画を記録します。(録画は最大10件まで)
- 録画した画像は、充電台付親機に記録されます。











### お知らせ

- ワイド表示中はワイド画像、ズーム表示中はズームした範囲の画像が録画されます。 (録画再生時に、ワイド/ズームの切り替えや、ズーム位置の切り替えはできません)
- 録画操作を行ってから録画されるまで時間差が生じます。このため、操作を行ったときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。

### 録画がいっぱいになったとき(録画の自動更新)

新しい画像を録画するために、古い画像から順に自動で消去されます。このため、手動で画像を消去しなくても、録画できなくなることはありません。

●消したくない画像は、保護設定することができます。( **№**3 25ページ)

〈録画がいっぱいのとき〉

新しい画像







## 使いかた 録画した画像を再生する

モニター中に録画した画像を、下記の操作で見ることができます。

再生中は、消したくない画像を保護したり、不要な画像の消去もできます。 (保護件数は最大5件です)

┧ を押し、 (♠) で 「画像再生]を選ぶ



### (決定)を押す

日時の最も新しい画像が表示される



■ 画像が2件以上あるとき、 次の画像を見るには



押すごとに、日時の

を押す一新しい画像から 古い画像を表示

■ ガイド(日時、操作ガイド)を 消すには



を押す※

終わったら、



### 画像を保護/消去するには

- 保護(または保護解除)するとき
- ① 画像を再生中に、 を押す



で[保護設定/解除]を選び、



(決定)を押す



保護設定すると保護マークが表示 され、解除すると消える

- 消去するとき
- ① 画像を再生中に、 を押す



で[]件消去]を選び、



決定)を押す

で[はい]を選び、



(決定)を押す

※ 一時的に消えますが、何か操作を 行うと、再度表示されます。

## お知らせ

- 保護件数が5件になると、それ以上保護できません。 別の画像の保護を解除してから保護設定してください。
- 保護設定中の画像は消去できません。保護解除してから消去してください。

## **使Whit 各種設定一覧**

使いかたに合わせて、設定を変更できます。

- 変更のしかたはページ下にあります。ただし、一覧表に(設定は 喀 ○○ページ)と あるものは、参照先の手順に従ってください。
- 設定中に約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。
- のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

項目	設定名	設定内容と概要
最初の設定	★ 色ムラ防止 設定	東日本(50 Hz) 、西日本(60 Hz)  ● 色ムラ防止のため、お使いの地域に合わせて周波数を選ぶ
定	★ 日時設定	<ul><li>■ 現在の日付・時刻を設定する(設定は ® 17ページ)</li></ul>
	★ 初期表示 設定	「ワイド」、ズーム ● モニター時、最初に映し出す映像をワイドにするか ズームにするかを選ぶ
表示の設定	コントラスト	● 画面の表示が見えにくいとき、コントラスト(表示濃度)を 5段階で調整する
	操作ガイド表示	する、しない ●ドアカメラの映像表示中や、録画再生中の操作ガイド ( 📭 14、25ページ)を表示させたくないときは、「しない」 を選ぶ
カメラ電池	*	<ul><li>標準、セーブ</li><li>乾電池をより長もちさせたいときは、「セーブ」を選ぶ (ただし、モニター時は映像が表示されるまでに時間がかかること があります)</li></ul>


### 設定を変更するには



★ マークは、ドアモニターのシステム全体に関する設定です。
本機で設定すると、増設したモニター子機の設定も変わります。

項目	設定名	設定内容と概要
	★ 画像全消去 のみ	すべての画像を消去、保護画像を残して消去 充電台付親機に記録された画像が消去されます
画像全消去と初期化	★ 画像全消去 と初期化*	はい、いいえ 「はい」を選ぶと、充電台付親機に録画された画像(保護画像を含む)が消去され、本機を含むドアモニターのシステム全体の設定が初期化されます
★ 設定(	★ 設定の初期 化のみ*	はい、いいえ 「はい」を選ぶと、本機を含むドアモニターのシステム全体の 設定が初期化されます
登録	登録	<ul><li>● モニター子機や中継アンテナを充電台付親機に登録する (設定は ☎ 28、30ページ)</li></ul>
減設	減設	● モニター子機や中継アンテナを充電台付親機から減設する (設定は 📭 31ページ)

- ※ 初期化をしても、充電台付親機に登録したモニター子機や中継アンテナの登録情報は初期化されません。
  - モニター子機の電波表示が圏内でも、ドアカメラが圏外の場合は初期化できません。すべての機器の電波表示が圏内のときに操作してください。

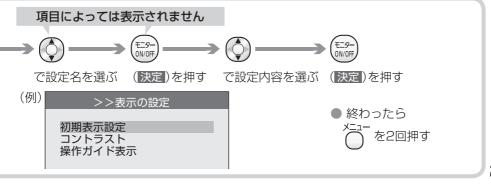



## モニター子機を増やす 増設

別売のモニター子機(『する33ページ)を、付属と合わせて4台まで増やせます。


### 充電台付親機に登録する

充電台付親機に続けて、約2分以内にモニター子機を操作してください。

#### (三:こ) 充電台付親機の操作

### 底面の登録ボタンを 先端の細いもので 約3秒間押す

登録ランプがゆっくり点滅を始 めたら、登録ボタンを離す

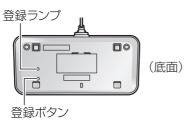

### この 増設するモニター子機の操作

を押す

モニター子機登録

登録を開始します [モニター]を 押してください

を押す

● 登録が完了すると「登録完了」と 表示される

続けて、約2分以内にモニター子機を操作する

### 減設したモニター子機を、再登録するときのモニター子機の操作

\_\_ ) を押し、「各種設定」を選び (₹ニター) を押す → 「登録/減設」を選び (₹ニター) を押す

→ 「登録」を選び (モラー) を押す → 「モニター子機」を選び (モラー) を押す

(E\_9-) を押す → 終わったら、 を2回押す

### お知らせ

- 他のモニター子機がモニターなどで使用中の場合は登録できません。
- 登録する子機番号を指定することはできません。



## 中継アンテナを使用する増設


ドアカメラや付属のモニター子機(または増設したモニター子機)が、充電台付親機から離れていたり、壁などの障害物があって、下記のような症状がある場合は、別売の中継アンテナ「KX-FKD1 |を設置すると改善できることがあります。

- モニター子機での通話が途切れたり、映像が乱れるとき
- \* (圏外)で使えないとき
- 設置は最大2台まで。
- 部屋の造りや壁などにより電波の届く範囲が変わります。充電台付親機に登録(■30ページ)したあと、中継アンテナの説明書に従って適切な位置に設置してください。

#### 〈電波のイメージと中継アンテナの設置例〉


■中継アンテナ1台を使う(単独接続)

充電台付親機の電波を伸ばします。

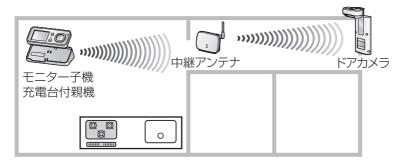

■ 中継アンテナ2台を連結して使う(連結接続)

2台の中継アンテナを連結接続して、充電台付親機の電波をより遠くまで伸ばします。

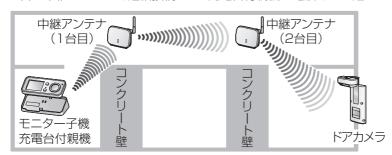

### お知らせ

● 充電台付親機とモニター子機の間にも中継アンテナを設置できます。



## 中継アンテナを使用する 増設(つづき)

### 充電台付親機に登録する

### モニター子機の操作

2 (決定)を押し、 で [登録/減設]を選ぶ

3 (決定)を押し、 (決定) で [登録]を選ぶ

4 (決定)を押し、 で [中継アンテナ]を選ぶ

5 (決定)を押し、 で 登録する中継アンテナを選ぶ

(決定)を押し、 で 設置する区間を選び、

<sub>(DN/OFF</sub>)(決定)を押す

● 2台目を登録する場合、1台目と同じ区間で使用するときは[単独で接続]または[連結で接続]を選び、(〒29-)(決定)を押す


続けて、約2分以内に中継アンテナを操作する

## 増設する中継アンテナの操作

電源を入れた状態で、

### 登録ボタンを約3秒間押す

● 電波レベル/登録ランプが緑点滅 する

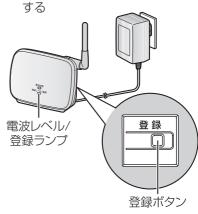

● 登録が完了すると、ランプが 点灯に変わる

<sup>(</sup>ランプの色は、電波状態によって<sup>`</sup> 緑/オレンジ/赤になります。 、◎③ 中継アンテナの取扱説明書

8 終わったら、モニター子機の メニュー を2回押す

### お知らせ

● 設置のしかたなど、詳しくは中継アン テナの取扱説明書をお読みください。

# 使わなくなった機器を減設する

### モニター子機・中継アンテナを減設する

操作は、付属のモニター子機で行います。

モニター子機を増設している場合は、増設したモニター子機でも減設操作ができます。 ただし、操作しているモニター子機自身の減設はできません。

- ̄を押し、ᢙ♪ で [各種設定]を選ぶ
- (決定)を押し、(🗘) で [登録/減設]を選ぶ
- (決定)を押し、(🗘) で 「減設」を選ぶ
- (決定)を押し、(🎝) で [モニター子機]または [中継アンテナ]を選ぶ

(決定)を押し、(🗘) で



減設するモニター子機または 中継アンテナを選ぶ

- 下記の場合は、グレーで表示さ れ減設や選択はできません
  - 操作しているモニター子機の 減設
  - 登録されていないモニター子機 や中継アンテナの選択
- 中継アンテナ2台を連結接続 していたときは、遠い方から しか減設できません
- (決定)を押す
- 終わったら、 を2回押す

## お願い、

誤動作防止のため、減設したモニター子機のバッテリーパックは外して ください。

## 乾電池・バッテリーパックを交換する

### ドアカメラの乾電池について

電池切れの場合は、新しいものと交換してください。

- 乾電池は、単3形アルカリ乾電池をお使いください。
- 乾電池を入れる手順は、19ページを参照してください。

ドアカメラ本体の落下防止のため必ずドアを閉め、電源をOFFにしてから、 お取り替えください。

#### ■使用済みの乾電池を捨てるとき

- ●「燃えないゴミ」として、地域条例に従って処理してください。
- ●ショートによる液もれ・発熱・破裂の原因になりますので、端子を絶縁するため にテープを貼ってください。

### モニター子機のバッテリーパックについて

充電してもすぐに電池残量がなくなる場合は、新しいものと交換してください。

- バッテリーパックは、別売品「CGA-LB102」をお使いください。( № 33ページ)→ 仕様: リチウムイオン電池、DC 3.7 V、940 mAh
- バッテリーパックを入れる手順は、16ページを参照してください。

### ■古いバッテリーパック(リチウムイオン電池)はリサイクルに…



- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になったバッテリーパック、および使用済み製品から取り 外したバッテリーパックのリサイクルに際しては、ショートによる発 煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼 るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに 入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
  - 一般社団法人JBRCおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

### 一般社団法人 JBRC のホームページ http://www.jbrc.com

### リサイクル時のお願い

- バッテリーパックはショートしないようにしてください。発煙・発火の原因になります。
- 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- バッテリーパックを分解しないでください。



## お手入れ/別売品

お手入れするときは **柔らかい布で、からぶきする** 







汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、 固く絞ってふいてください。

## ■ 充電台付親機や電源プラグをふくとき

安全のため、電源プラグを コンセントから抜いてくだ さい。



#### 充電端子は月に一度、乾いた布でふく

充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、 充電できないことがあります

● 充電端子が出てくるように◎を押してください。



#### ドアカメラのマイクの水滴は綿棒などでふき取る

雨などの水滴が付いていると、音がこもって聞こえることがあります

## お願い

● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

### 別売品

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 品番および価格は 2011 年 12 月現在のものです。

製品名	品番	希望小売価格(税込)
ワイヤレスモニター子機	VL-DM200-S	20,055 円
中継アンテナ	KX-FKD1	12,600円
ワイヤレスモニター子機用 バッテリーパック*	CGA-LB102	4,830円

<sup>※</sup> お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。



#### ■ワイヤレスモニター子機

電源	リチウムイオン電池 (品番:CGA-LB102) (DC 3.7 V)(940 mAh)
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	本体:約21 × 126 × 59 (突起部除く) 充電台付親機使用時: 約51 × 132 × 79.5 (突起部除く)
質 量	約120 g(バッテリーパック含む)
使用環境条件	周囲温度: +5℃~+40℃ 湿度: 90%以下
画面表示	2.2型TFTカラー液晶 ディスプレイ
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
通話方式	プレストーク
使用時間*1	連続使用時間 モニター時間:約2.5時間 待ち受け時間:約100時間
充電時間	約6時間
使用可能距離	約70 m (充電台付親機との見通し距離)

### ■充電台付親機(MAIN UNIT)

電源	AC 100 V (50 Hz/60 Hz)	
消費電力	待ち受け時:約1W 動作時:約2W (モニター子機を充電台付親 機から外しているとき) 充電時:約5W	
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	充電台: 約41 × 132 × 75 (突起部除く)	
質 量	約175 g	
使用環境条件	周囲温度: +5 °C ~ +40 °C 湿度 : 90 %以下	
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB	

#### ■ワイヤレスドアカメラ

電源	単3形アルカリ乾電池4本
電池寿命	約6か月** <sup>2</sup> (室温20 ℃で1日5回、1回に つき約20秒間映像を表示した場 合)
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	無線ユニット : 約150 × 78 × 27 (突起部除く) カメラユニット: 約37 × 87.5 × 40 (突起部除く)
質 量	約325 g (乾電池含む)
使用環境条件	無線ユニット(室内) 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 カメラユニット(室外) 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下
取付方法	ドア挟み込み
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度	5ルクス以上
防水性	カメラユニットのみIPX3 <sup>※3</sup> 相当 (IBJIS C 0920 保護等級3) 「防雨構造」
画角 ワイド ズーム	左右:約120°、上下:約90° 左右:約50°、上下:約40°
使用可能距離	約70 m (充電台付親機との見通し距離)

- ※1 充電完了の状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき
- ※2 パナソニック製の単3形アルカリ乾電 池を使用した場合
- ※3 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧 した水によっても有害な影響を及ぼさ ないレベル

# 困ったとき

3	んなとき(症状など)	原 因 と 対 応	ページ
	映像がゆがんで 見える	● カメラレンズの特性により、映像がゆがんで見えることがありますが、故障ではありません。	_
	人の顔が暗く映る	<ul><li>ドアカメラを逆光になる位置に設置していると、訪問者の顔が暗く映り、識別しにくくなります。</li><li>→ 映像表示中に、明るさを調整してください。</li></ul>	22
	映像がはっきりしない ・焦点が合わない	<ul><li>ドアカメラのレンズカバーが汚れていませんか?</li><li>→ 柔らかい乾いた布でふいてください。</li><li>ドアカメラのレンズカバーが結露していませんか?</li><li>→ 周囲の温度が常温に戻れば回復します。</li></ul>	33
画面表	周囲が暗いときに 映像が白っぽくなる	● 周囲が暗くなってくると、訪問者の顔などを見やすくするため、自動的に映像を明るく調整します。 (白っぽく見えますが、故障ではありません)	_
面表示(ドアカメラ映像)	映像全体が白っぽい、 または黒っぽい	<ul><li>明るさの設定は適切ですか?</li><li>→ 映像表示中に、明るさを調整してください。</li></ul>	22
メラ映像)	映像が白っぽい、 または 白い線や輪が表示 される	<ul><li>カメラレンズに太陽光などの強い光が当たると、 見えにくくなる場合があります。 (故障ではありません)</li><li>● 直接、太陽光が当たらない位置に設置してくだ さい。</li></ul>	_
	画面に色ムラが発生する	●「色ムラ防止設定」が、お使いの地域(東日本/西日本)に合わせて正しく設定されていますか?  ・ 蛍光灯など交流電灯の照明によって、しま模様になることがあります。(フリッカー現象)  ・ 地域に合わせて正しく設定すると改善できます。 ・ 転居などで地域が変わったときは、設定を変更してください。	26



## 困ったとき (つづき)

Ž	こんなとき(症状など)	原 因 と 対 応	ページ
画面表示(ドアカメラ映像)	映像が乱れる、 または 映像の更新が遅い (約5秒以上かかる)	<ul> <li>ドアカメラやモニター子機が、充電台付親機から離れすぎている、または機器の間にコンクリート壁などの障害物がありませんか?</li> <li>⇒ ドアカメラの近く、または障害物のない場所に充電台付親機やモニター子機を移動させてください。移動できないときは、別売の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。</li> </ul>	9 29
映像)	録画再生で録画日時が表示されない	<ul><li>● 日時が設定されていません。または、長期間電源プラグを抜いたときや停電のときは日時が初期値に戻ることがあります。</li><li>→ 日時を設定してください。</li></ul>	17
充電	充電台付親機 (または充電台*)に 置いても充電ランプ が点灯しない	<ul> <li>電源プラグがコンセントから外れていませんか?</li> <li>★電源プラグをしっかり差し込んでください。</li> <li>充電台付親機に正しく置いていますか?</li> <li>★正しく置いてください。         <ul> <li>(充電ランプが赤点灯する)</li> </ul> </li> <li>充電端子が汚れていませんか?</li> <li>乾いた布でふいてください。</li> <li>上記の内容を確認しても改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	16 16 33
	充電しても2、3回 使うと が赤で 表示される	<ul><li>● バッテリーパックの寿命です。</li><li>→ 交換してください。</li></ul>	32
	モニター子機、 充電台付親機 (または充電台*)が 温かい	<ul><li>■ 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)</li><li>⇒ 非常に熱いときは、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックを外して、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>	_

<sup>※</sup> モニター子機を増設してご使用の場合

こんなとき(症状など)		原 因 と 対 応	ページ
その他	ドアカメラの 電池切れが早い	<ul> <li>ドアカメラが充電台付親機の圏外になっていませんか?</li> <li>● 圏外となっている場合、ドアカメラが充電台付親機を探す動作を繰り返し、乾電池の消耗が早くなります。圏内になるように充電台付親機を移動させてください。</li> <li>● 充電台付親機の電源プラグをコンセントから抜いていませんか?</li> <li>● 充電台付親機の電源プラグを抜くと、ドアカメラが充電台付親機を探す動作を繰り返し、乾電池の消耗が早くなります。電源プラグを抜くときは、ドアカメラの電源用スライドスイッチも OFFにしてください。</li> <li>● 充電式電池を使っていませんか?</li> </ul>	15
		→ 充電式電池の電池容量によっては、電池寿命が 短くなることがあります。故障ではありません。	_
	停電のとき 使えますか?	<ul><li>● 使えません。日時が初期値に戻ることがあります。</li><li>→ 戻ったときは、日時を設定し直してください。</li></ul>	17
	正しく操作しても 動かない 動作がおかしい	<ul> <li>直らないときは、下記の操作を行ってください。</li> <li>〈ドアカメラ〉 乾電池を交換してください。</li> <li>〈モニター子機〉バッテリーパックを入れ直してください。</li> <li>・登録した設定内容などは消えません。</li> <li>〈充電台付親機〉電源を入れ直してください。</li> </ul>	32 16
	画面に「展示モード 中」と表示される	<ul><li>● 販売店用の展示モードになっています。</li><li>→ 通常のモードに戻すには、 (終了)を押し、</li><li>画面の表示に従って操作してください。</li></ul>	_



## 圏った こんな表示が出たら

こんなとき(症状など)	原 因 と 対 応	ページ
	<ul> <li>次のことが考えられます。</li> <li>ドアカメラの電源がOFFになっている</li> <li>・電源をONにしてください。</li> <li>・ドアカメラの電池が切れている</li> <li>・乾電池を交換してください。</li> <li>・ドアカメラの電源は入っているが、ドアカメラが充電台付親機の圏外になっている</li> <li>・充電台付親機をドアカメラの近くまたは障害物のない場所に移動してください。(圏内になれば接続できます)</li> <li>・ドアカメラの電源を一度OFFにし、再度ONにしてください。(圏内になれば接続できます)</li> <li>・修理に出して交換されたドアカメラの場合、充電台付親機への登録が必要です。</li> </ul>	12 32 9
カメラに 接続できません	(登録のしかたは で 下記)  〈ドアカメラの登録のしかた〉  充電台付親機に続けて、約2分以内にドアカメラを操作してください。  充電台付親機の操作:  1. 底面の登録ボタンを先端の細いもので約13秒間(登録ランプが速点滅するまで)押し続ける  ● 登録ランプは、登録ボタンを押して約3秒後にゆっくり点滅を始め、さらに約10秒後に速点滅(カメラ登録モード)に変わります。	
	ドアカメラの操作: 2. 乾電池を入れる(『37 19ページ) 3. 登録ボタンを先端の細いもので押しながら電源をONにする(登録ランプが点滅を始めるまでボタンを離さないでください) ■ 登録ランプが速く点滅します ■ 登録が完了した場合、登録ランプが次のとおり変化します。速い点滅 → 約10秒間点灯 → 消灯 ■ 登録が失敗した場合、登録ランプが次のとおり変化します。速い点滅 → 消灯 (再度、登録操作をやり直してください)	

こんなとき(症状など)	原 因 と 対 応	ページ
保護画像です 保護を解除してくだ さい	<ul><li>● 保護画像のため、そのままでは消去できません。</li><li>→ 保護を解除してから、消去してください。</li></ul>	25
保護画像がいっぱい です これ以上保護できま せん	<ul><li>● 保護画像がいっぱい(5件)になっています。</li><li>→ 別の画像の保護を解除してから、保護設定してください。</li><li>※ 保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、消去されます。</li></ul>	25 24
使用中	<ul><li>● 他のモニター子機が使用中です。</li><li>→ 他のモニター子機での使用が終わってから、</li><li>やり直してください。</li></ul>	_
登録できません	<ul><li>● モニター子機/中継アンテナを登録時、指定時間内(約2分以内)に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。</li><li>◆ 登録する機器の電源や接続を確認して、もう一度最初からやり直してください。</li></ul>	28 30
親機に接続でき ません	<ul> <li>● モニター子機が充電台付親機から離れすぎている、または充電台付親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか?</li> <li>◆ 充電台付親機の近く、または障害物のない場所にモニター子機を移動させてください。</li> <li>移動できないときは、別売の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。</li> </ul>	9 29



## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

ご相談の 前に

- ① 35~39ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」を ご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わ せ」などもご活用ください。

http://panasonic.ip/com/support/doormoni/

#### 使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い求め先へご相談ください。
  - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話				
( )	_			
お買い上げ日				
年	月	⊣⊟		

#### 修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と下記の内容をご連 絡ください。

製	品	名	ワイヤレス ドアモニター
品		番	VL-SDM200
故障の状況		犬況	できるだけ具体的に

保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせ ていただきますので、おそれ入りますが、製品※に保証書を添えてご持 参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 | 【持込修理対象商品】

ただし、付属の乾電池やバッテリーパックは消耗品ですので、保証期間内でも 「有料」とさせていただきます。

※ 修理を依頼するときは、まず、11ページの「個人情報について」を必ずお読み のうえ、下記の機器すべてをご持参ください。







ドアカメラ モニター子機 充電台付親機 モニター子機

■ 増設している場合…

(増設している機器すべて)





中継アンテナ

(MAIN UNIT): 充電台(CHARGER)(ACアダプター含む)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理 させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検 などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 2年 当社は、このワイヤレスドアモニターの 補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後7年保有 しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる 場合があります。
- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時

フリー 00

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「230 #」を押してください。(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

(closed on Saturdays/Sundays/ national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### お願い

● 停電などの外部要因により、録画、通話などにおいて発生した損害の補償については、 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。



## 保証とアフターサービス (つづき) よくお読みください

#### ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	、集中修理ご相談念口に			CCV149.
北海道地区		近畿均		
札幌 ☎(011)894-1251				守山市水保町1166番地の1
	2丁目17 <del>-</del> 7	京都	<b>1</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原
	旭川市2条通16丁目1166			3番地
带広 ☎(0155)33-8477		大阪	<b>1</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目
	2丁目23-3			2丁目15-5
函館 ☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241			大和郡山市筒井町800番地
	(函館流通卸センター内)	和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区		兵 庫	<b>1</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台
青森 ☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364			3丁目13-4
秋田 ☎(018)868-7008		中国均	也区	
岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥 取	<b>1</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町		<b>1</b> (0859)34-2129	
	7-4-18	松 江	<b>1</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	出雲	<b>2</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
福島 ☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	浜 田	<b>1</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
首都圏地区		岡山	<b>1</b> (086)242-6236	岡山市北区野田
栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19			3丁目20番8号
群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音
茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3			1丁目13-5
埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国均	也区	
東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂	香川	<b>23</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分
	2丁目26-17			359番地3
山梨 ☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
神奈川 🕿 (045)847-9720	横浜市港南区日野	高知	<b>1</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	5丁目3-16	愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉
新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14			75-1
中部地区		九州		
石川 ☎(076)280-6608			<b>25</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	266番地	佐賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸
富山 ☎(076)424-2549				字上深町3044
福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	長崎	<b>2</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	大 分	<b>2</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉
	2丁目24-24			2099-2
愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町	熊本	<b>1</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	8-10	鹿児島	<b>2</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	大島	<b>2</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421	沖縄均		
		沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
がない 電話来やけずまにか	てることがありますので あら	こかじめ	ブア承ください	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。


http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511



## **Quick Reference Guide**




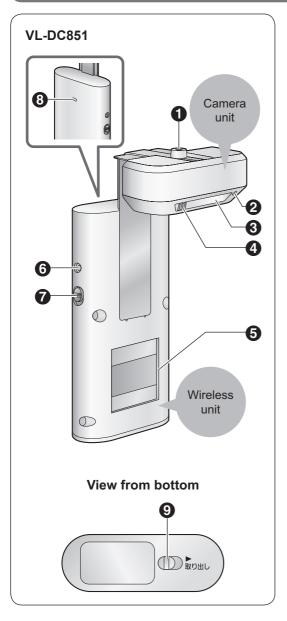


- 1 Fixing screw
- 2 Microphone
- 3 Camera lens
- 4 Speaker
- 6 Magnets /Rubber
- **6** Registration button
- **7** Power switch
- 8 Registration light
- 9 Slide lever



## **Quick Reference Guide (Continued)**

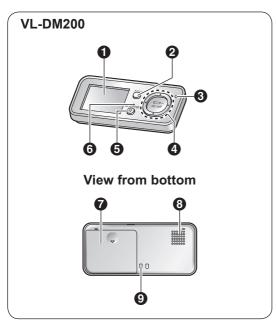

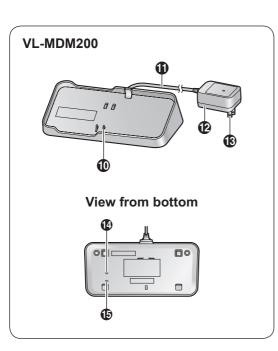

- 1 Display
- 2 Menu button




- 3 Charging light
- 4 Navigator button



- **5** Talk button 押しながら話す
- **6** Microphone
- Battery cover
- 8 Speaker
- **9** Charging terminal (Metal parts)
- Charging terminal (Metal parts)
- Power supply cord
- Power supply part
- 13 Power supply plug
- Registration light
- **1** Registration button

#### Basic Operations

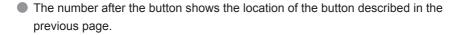

#### To monitor

 $\mathsf{Press} \left( \begin{smallmatrix} \overline{\mathtt{T-}} \mathcal{G}^- \\ \mathtt{ON/OFF} \end{smallmatrix} \right) ( \red{4} ). \ \ \, \Rightarrow \ \ \, \mathsf{Press} \left( \begin{smallmatrix} \overline{\mathtt{T-}} \mathcal{G}^- \\ \mathtt{ON/OFF} \end{smallmatrix} \right) to finish.$ 

## ■ To switch the displayed image between wide and zoom (The default is wide.)

Press  $\binom{\Xi-9-}{0N/0F}$  (4) for about 3 seconds to switch between wide view and zoom view.

#### ■ To talk

Press and hold (で) (**⑤**) while monitoring.

(You cannot hear outside sounds when talking.)

#### ■ To record the displayed image

Press  $\stackrel{\stackrel{\times}{-}1}{\bigcirc}$  (2) while monitoring.  $\Rightarrow$  Press  $\bigcirc$  (4).

#### ■ To view recorded images

Press ○ (2). → Select [画像再生] using (4). →



# 困ったときさくいん

#### $A \sim Z$

Quick Reference Guide...... 43~45

#### あ行

明るさを変える(七一ダー中の画面)	) 22
お手入れ	33
音量を変える	
● 受話音量	22
▲ 注託立島	00

#### か行

ガイド	14, 25, 26
画像	
● 消去	25
● 保護(保護解除)	25
● 録画	24
● 再生	25
画像全消去	27
カメラユニット	
カメラレンズ	12
乾電池ケース	12, 19
減設(モニター子機・中継ブ	アンテナ) 31
コントラスト	26

#### さ 行

男生(画像 <i>)</i>	25
充電	16, 36
充電端子(金属部分)	. 13, 16, 33
充電ランプ	13, 16
修理ご相談窓口	41, 裏表紙
受話音量	22
仕様	34
消去(画像)	
● 1件消去	25
● 全件消去	27
スピーカー	12, 13
スペーサー	20
ズーム表示	
スライドレバー	
スライドスイッチ	12, 19
設定の初期化	27
操作ガイド	14, 25, 26
増設(登録)	28, 30
送話音量	22

#### 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

### nttp://club.panasonic.jp/

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



- 本機の製品情報をホームページで見ることができます。 http://panasonic.jp/doormoni/
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- モニター子機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが 開発したモジュールが含まれています。

#### た行 ま行 中継アンテナ ......29~31,33 マーク......14. 15. 25 通話ボタン......13 マイク......12, 13, 33 マルチファンクションキー.....13 ディスプレイ ...... 13, 14 無線ユニット......12,19 電源部......13 メニューボタン......13 電池(乾電池・バッテリーパック) 赤点灯したとき......15 モニター(ドアの外の様子を見る).......22 ......16, 19, 32, 33 電池カバー......13,16 ● 訪問者と話す.......22 電池残量表示(乾電池・バッテリーパック) ● 画面の明るさを変える.......22 .....14, 15 ● 受話音量を変える ...... 22 電波状態表示(モニター子機・ドアカメラ) ● ワイド/ズームを切り替える ......14, 15 登録(増設) .....23 ● 中継アンテナ ...... 30 ズーム位置を切り替える (パン・チルト)......23 録画する......24 登録ボタン ▶ ドアカメラ......12,38 モニター子機(別売品).......28,33 登録ランプ(充電台付親機・ドアカメラ) .....12, 13, 19, 28, 38 両面テープ.....20.21 六角レンチ .......20.21 な行 録画......24 日時の設定 17 は ワイド表示 ...... 23 バッテリーパック......16, 32, 33 ワイド/ズーム切り替え パン・チルト(ズーム位置の切り替え) ● モニター中の切り替え......23 .....23 別売品.......33 保護(保護解除)......25 保証とアフターサービス......40~42

補助用両面テープ......21

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。 本機を日本国外へ輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必 要な手続きをおとりください。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

#### パナソニック お客様ご相談センター

#### 雷話

365日 受付9時~20時

フリー すって 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用に

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの 「87」と 「230 #」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

なれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
  - Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30
  - (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

#### パナソニック 修理ご相談窓口

#### 電話

フリー ググ

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 有料で宅配便による引き取り・配送 サービスも承っております。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合 があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 愛情点検 長年で使用のワイヤレスドアモニターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、 電源プラグを抜 いて、必ず販売店 に点検をご相談 ください。

### パナソニック システムネットワークス株式会社

〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

